

A dark gray background featuring a white line-art illustration of an acoustic guitar. The guitar is oriented vertically, with the neck at the top and the body at the bottom. The body is shown in profile, with the soundhole and bridge clearly visible. The strings are represented by thin vertical lines. The overall style is minimalist and elegant.

# Ibanez

IBANEZ ACOUSTIC GUITAR


---

**Informations sur les préamplis  
AEQ210T**

---

[WWW.IBANEZACOUSTIC.COM](http://WWW.IBANEZACOUSTIC.COM)

# AEQ210T

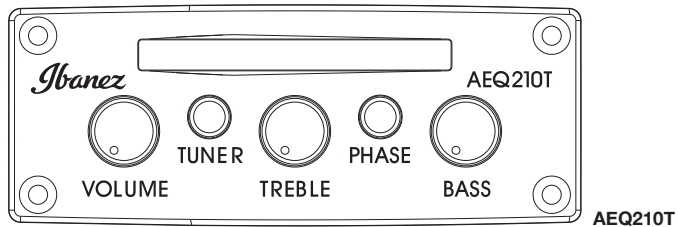

## Réglages principaux

### VOLUME

Pour régler le gain général du préamplificateur.

### TREBLE

Pour régler l'amplification/atténuation des fréquences aiguës.

### BASS

Pour régler l'amplification/atténuation des fréquences graves.

### PHASE

Permet d'inverser la phase afin de diminuer l'effet Larsen.

## Fonctions d'accord

### Commutateur TUNER ON/OFF

Ce bouton permet de mettre alternativement l'accordeur sous/hors tension. L'accordeur ne se met pas automatiquement hors tension ; par conséquent, une fois l'accordage terminé, vous devez de nouveau appuyer sur le commutateur "TUNER" pour le mettre hors tension.

### Voyants LED NOTE INDICATOR



Ces voyants DEL indiquent les notes des cordes que vous jouez. Lors de l'accord de notes altérées, telles que Sol dièse (G#), le voyant du Sol (G) et celui du dièse (#) s'allument simultanément. Si la note affichée par le voyant LED est différente de la note voulue, tendez ou détendez la corde jusqu'à ce que le voyant correct s'allume. Veillez à ne pas tendre les cordes excessivement, car cela pourrait provoquer leur rupture. En cas de doute, il est préférable de détendre les cordes tout d'abord, puis de les retendre afin d'obtenir la hauteur désirée.

### Voyants LED TUNING GUIDE

Lorsqu'une corde est correctement accordée, le voyant LED vert situé au milieu s'allume. Si la corde n'est pas assez tendue (trop bas), le voyant LED rouge situé à gauche s'allume. Si la corde est trop tendue (trop haut), le voyant LED rouge situé à droite s'allume.





## Remarque

---

Remplacez les piles dans l'une des situations suivantes :

- la qualité ou le volume sonore diminue ;
- l'accordeur ne répond pas lorsque vous le mettez sous tension ;
- les voyants DEL ne s'allument pas lorsque vous mettez l'accordeur sous tension ;

Afin d'économiser les piles, débranchez le câble de la guitare lorsque vous n'utilisez pas votre instrument.

---

※ Mettez au rebut les piles usagées en respectant les réglementations locales.

※ L'apparence et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

